



GoodWe ES Series

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU



ZAPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY




1. V rozvaděči označeném **R-FVE-H** zapněte **JISTIČ STŘÍDAČ**. Hlavní jistič a jistič Back-up bude vždy ponechán zapnutý. Přepínač přepnout do horní polohy až po 20minutovém startu měniče, nebo rozsvícení kontrolky BACK-UP na měniči.



2. V rozvaděči označeném **R-FVE-DC** zatlačte **ODPOJOVAČ PANELŮ** na doraz.



3. V rozvaděči **R-FVE-BAT100** zatlačte **ODPOJOVAČ BATERIÍ** na doraz.

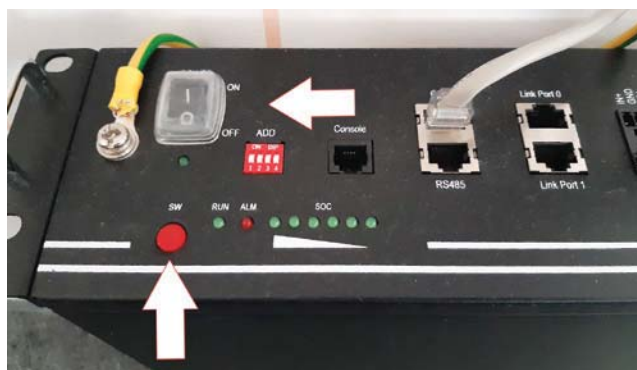

4. Na Baterii přepněte **PŘEPÍNAČ** do polohy 1 a následně stiskněte **ČERVENÉ TLAČÍTKO SW** na 2 sekundy pro aktivaci Baterie. V případě že je více baterií, nejdříve všechny zapnout přepínačem a tlačítko SW stačí stisknout na 1 baterii a aktivují se všechny.

VYPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY

Pro vypnutí FVE postupujte v opačném pořadí jako při zapnutí.