

# PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU STRÍDAČE AEG

# AEG



# ZAPNUTÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

## 1. KROK

V rozváděči označeném R-FVE-B1 zapněte jistič Střídač FVE. Hlavní vypínač, jističe FA3 a FA2 jsou trvale zapnuty.


Může zde být umístěno také napájení pro regulaci A-Z router SMART či bojler.



## 2. KROK

V rozváděči označeném R-FVE-A1 nebo A2 zatlačte pojistkové odpojovače panelů.  
Jistič Back-Up je stále zapnutý.

Může zde být i ovládání regulace A-Zrouter SMART a napájení bojleru či nabíjecího wallboxu.

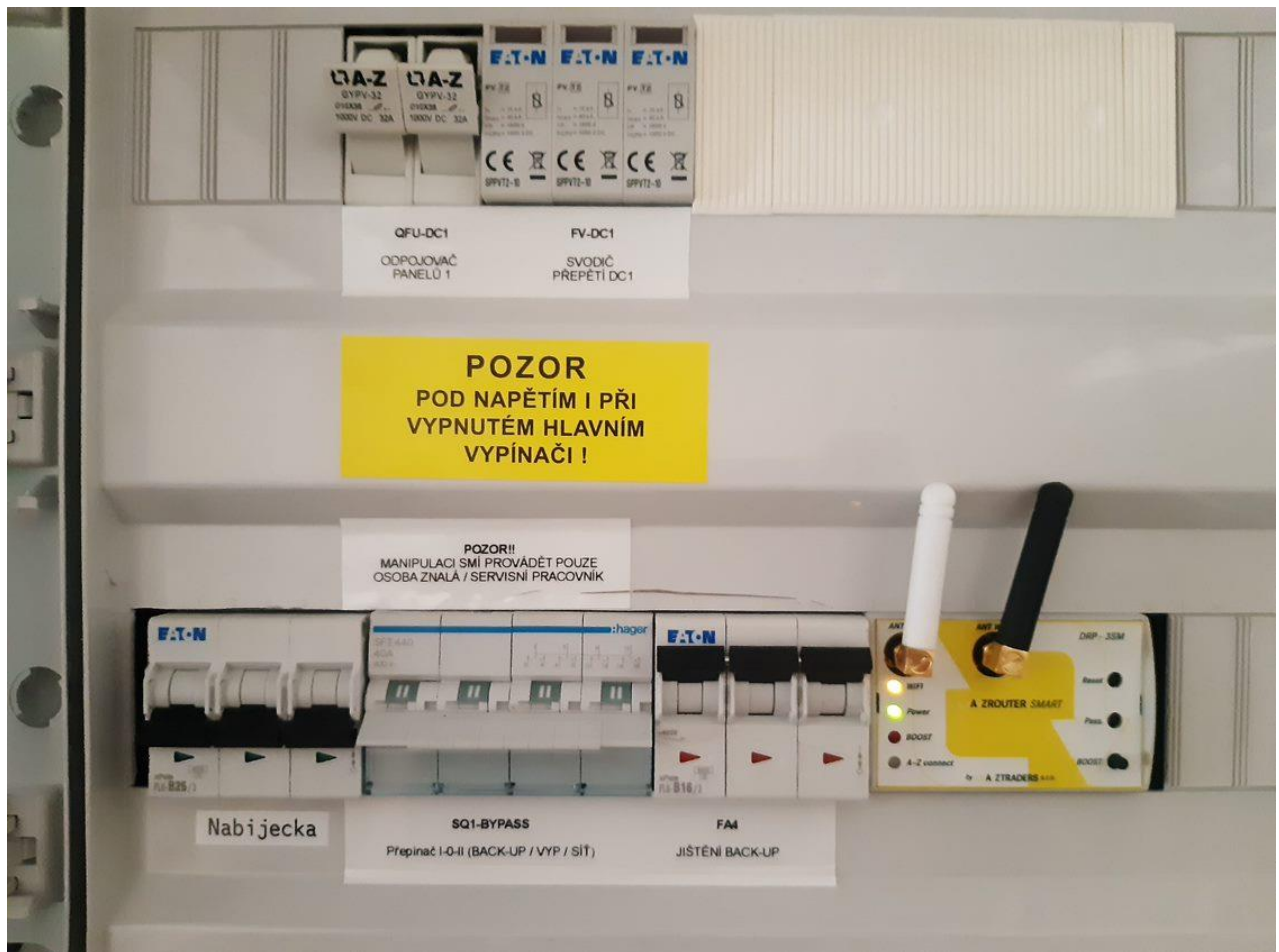

### 3. KROK

Přesuňte se ke spodní části střídače a přepněte otočný přepínač do polohy ON.



### 4. KROK


Aktivaci bateriového úložiště provedete přepnutím BMS vypínače do polohy ON a stisknutím tlačítka SWITCH.





## POSTUP PŘI VÝPADKU DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE

V případě, že dojde k výpadku elektrické energie, přepněte v rozváděči označeném R-FVE-A1 nebo A2 přepínač SQ1-BAYPASS do horní polohy. Tím se zapne zálohovaný provoz. Po obnovení dodávek elektrického proudu, přepněte tento přepínač zpět do spodní polohy.

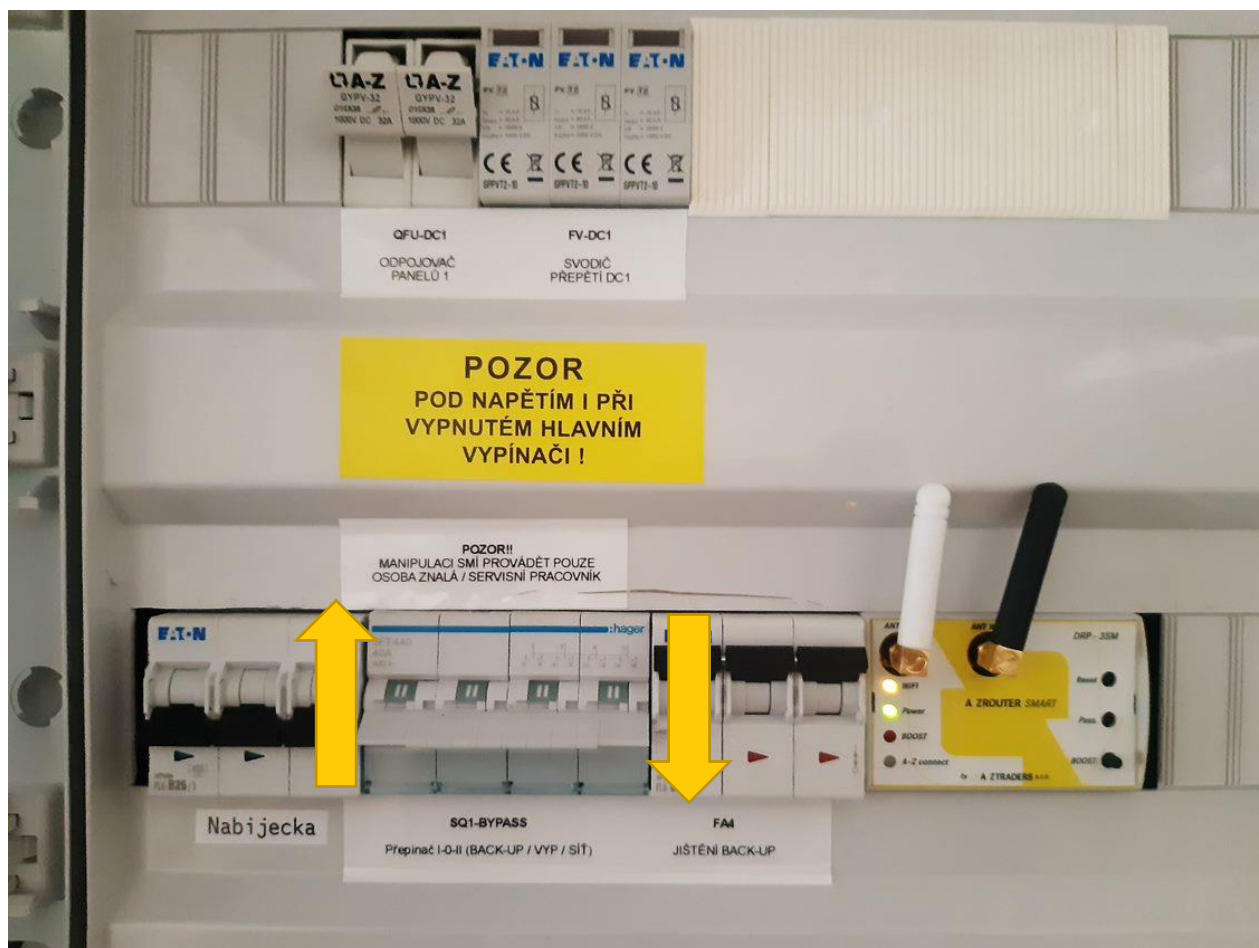

To, že dojde k výpadku dodávek elektrické energie signalizuje také kontrolka GRID na střídači. Pokud kontrolka svítí modrou barvou, elektřina je k dispozici, pokud je kontrolka zhasnutá, došlo k odstávce.

## VYPNUTÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Pro vypnutí FVE postupujte v opačném pořadí jako při jejím zapnutí.