




S-POWER

Sluneční energie pro vaši budoucnost

Připojení střídačů RCT k síti Wi-Fi



Otevřete si nastavení Wi-Fi ve vašem mobilním telefonu. Vyhledejte síť začínající názvem PS... a dejte připojit.

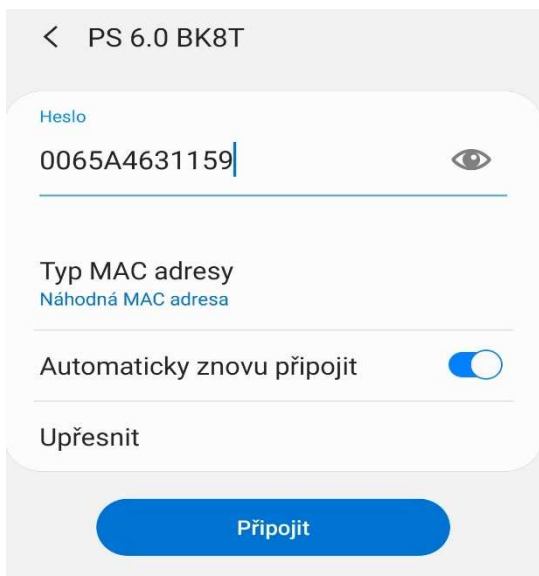


Heslo k síti je sériové číslo střídače, které najdete z pravé boční strany na střídači.




S-POWER

Sluneční energie pro vaši budoucnost

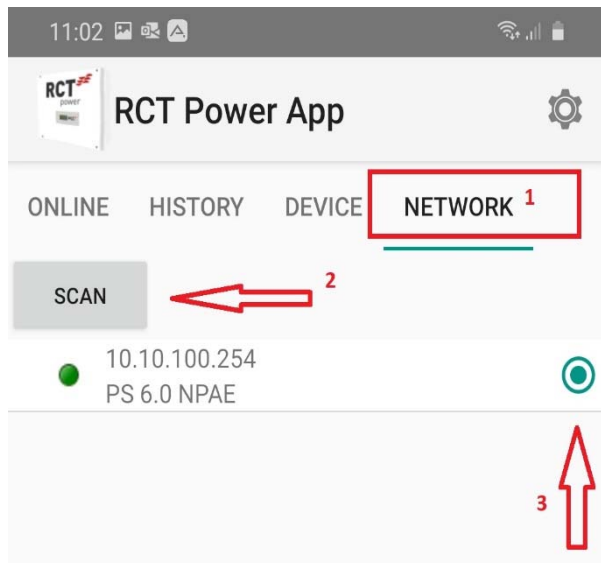

Otevřete aplikaci RCT Power App, která je volně ke stažení.
Klikněte na záložku NETWORK.
Poté klikněte na ikonu SCAN
Objeví se IP adresa, kterou zaškrtnete.

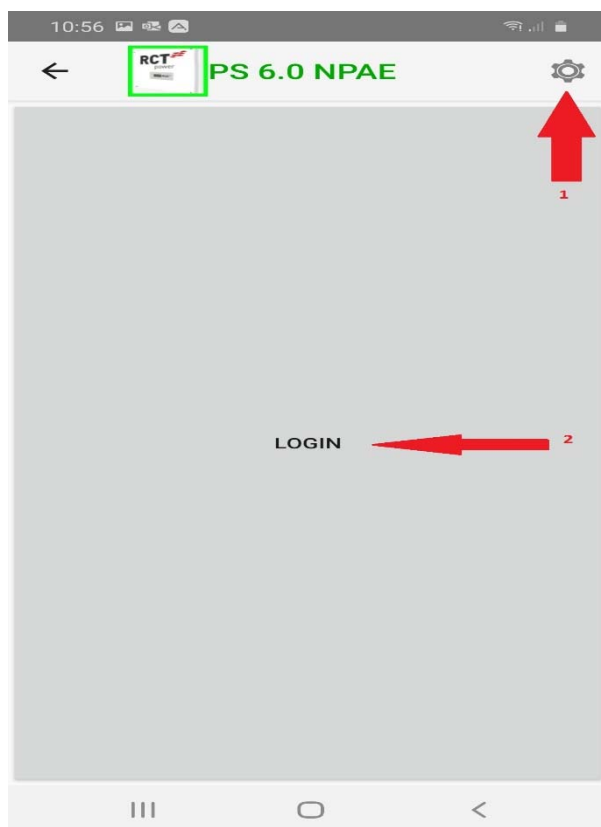


V záložce nastavení klikněte na LOGIN.




S-POWER

Sluneční energie pro vaši budoucnost

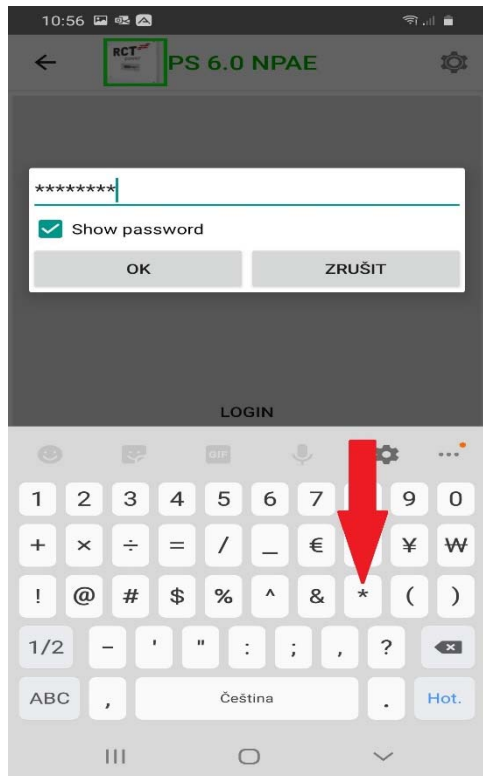

Heslo do uživatelského nastavení je ***** (8x*)

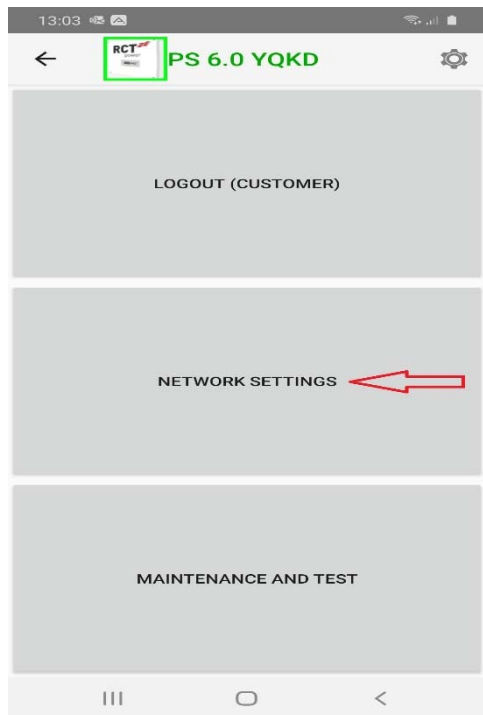


Po přihlášení vyberte možnost NETWORK SETTINGS



S-POWER

Sluneční energie pro vaši budoucnost

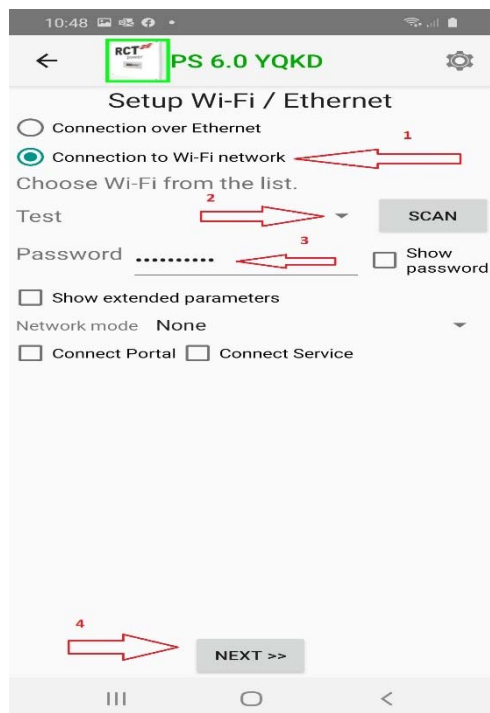

1. Vyberte možnost připojení přes Wi-Fi.
2. Z nabídky vyberte síť, ke které chcete střídač připojit.
3. Zadejte heslo sítě.
4. Pokračujte volbou NEXT.




Na další stránce pokračujte kliknutím na FINISH a počkejte na zápis dat.



S-POWER

Sluneční energie pro vaši budoucnost

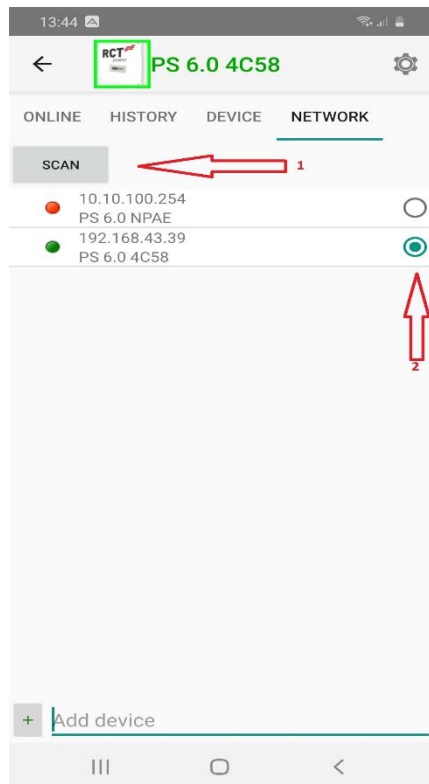

Připojte se k síti Wi-Fi, na kterou jste střídač připojili.

Otevřete aplikaci RCT Power App.

V záložce NETWORK stiskněte SCAN.

Objeví se nová IP adresa, kterou vyberete.

Jakmile bude kolečko zelené, je hotovo.